



Q INSTALLATIE-INSTRUCTIES ROLLEN - BOLON GREEN WELD

HET MATERIAAL

Het materiaal is een geweven vinylproduct met een rug van met glasvezel versterkt vinyl.

Omdat het materiaal een geweven product is, is de structuur van nature onregelmatig.

Het materiaal is niet goedgekeurd voor natte ruimtes.

EISEN

1. De ondervloer moet schoon en droog zijn en geen scheuren vertonen. Aanwezige resten verf, olie enz. die de hechting negatief beïnvloeden en alle stof moeten worden verwijderd. Let op: asfalt, gemorste olie, impregneermiddelen en viltstift strepen kunnen voor verkleuring zorgen.
2. De vereiste vochtwerende laag moet aanwezig zijn om te voorkomen dat schadelijk vocht in contact komt met de vloer. Volg de nationale regels en voorschriften met betrekking tot vocht in vloerstructuren. Indien er geen regels of voorschriften zijn, kunt u het volgende als richtlijn gebruiken.
3. Wanneer dit product wordt gelegd, mag de RH in een ondervloer van normaal constructiebeton niet hoger zijn dan 85%. Deze waarde geldt alleen voor het vocht in het beton. Het meten ervan moet altijd worden uitgevoerd door speciaal opgeleid personeel.

4. Van ondervloeren van plaatmateriaal wordt aangenomen dat ze een vochtpercentage hebben van 8% (wat overeenkomt met een 40% RH bij +20°C), zodat geen beweging gaat plaatsvinden die later schade kan veroorzaken. Als er leidingen in de vloer lopen, moeten de leidingen zo gelegd zijn dat het materiaal van de vloer niet continu blootstaat aan temperaturen boven de 30°C, omdat anders verkleuring en andere veranderingen in het materiaal kunnen optreden. Dit geldt ook voor vloeren met vloerverwarming.

VOORBEREIDINGEN

1. Verwijder voorzichtig alle stof en losse deeltjes. Als egalisatie materiaal wordt gebruikt, is het belangrijk dat de noodzakelijke sterkte en gelijkmatigheid worden bereikt. Voor het beste resultaat wordt ± 5 mm/2m en $\pm 1,2$ mm/0,25m of meer aanbevolen.
2. Voor sterk of ongelijk absorberende ondervloeren kan er een primer worden gebruikt. De primer moet volledig droog zijn voordat met de installatie wordt begonnen. Installeren op bestaande vloerbekleding van kunststof/ linoleum/hout moet van geval tot geval beoordeeld worden en is afhankelijk van de conditie van de ondergrond, de legmethode en andere omstandigheden. Bij geschilderde ondervloeren bestaat de kans op verkleuren.
3. Vóór de installatie moeten het materiaal, de lijm en de ondervloer op kamertemperatuur kunnen komen, d.w.z. een temperatuur van ten minste +18°C-25°C. De relatieve luchtvochtigheid moet 30-60% zijn. Een hogere luchtvochtigheid zorgt voor langere droogtijden en de kans op blaasvorming.

BOLON

Bolon HQ: Industrivägen 12, 523 90 Ulricehamn, Sweden
 bolon.com | info@bolon.com | +46 321 530 400

INSTALLATIE-INSTRUCTIES ROLLEN - BOLON GREEN WELD



INSTALLATIE

1. Gebruik lijmen die bedoeld zijn voor vinyl vloeren. Het normale verbruik is ongeveer 4 m²/liter lijm voor absorberende ondervloeren en ongeveer 5 m²/liter voor niet-absorberende ondervloeren.
2. Gebruik altijd plakkerige lijm, ook voor absorberende ondervloeren. Dit voorkomt bubbels die het gevolg zijn van een stijve vloer die niet stevig aan de lijm plakt wanneer deze nat wordt gelijmd.
Zorg dat de gehele vloerbekleding in contact is met de lijm door een naadroller te gebruiken.
De installatietijd hangt af van verschillende zaken, waaronder het soort ondervloer, de absorptiecapaciteit van de ondervloer, de temperatuur en luchtvochtigheid in de ruimte.
3. Gebruik een potlood voor markeringen. Als materiaal van meerdere rollen nodig is, gebruik dan rollen van dezelfde batch en gebruik ze op nummervolgorde.


DIVERSEN

1. Als het materiaal op trappen wordt geïnstalleerd, moeten profielen worden gebruikt.
2. Wielen van bureaustoelen moeten van polyamide zijn (hard type, ontworpen voor textielvloeren).
3. Meubels moeten voorzien zijn van glijders of doppen van teflon, polytheen of roestvrij staal.
4. Sommige soorten rubber die worden aangetroffen in wielen van trolleys, entreematten enz. kunnen verkleuring veroorzaken in de vorm van migratie. Dit type verkleuring kan niet worden verwijderd.

INSTALLATIE-INSTRUCTIES ROLLEN - BOLON GREEN WELD

PROCEDURE


1. Snij de gewenste lengtes. Omdat het aanzien van de vloer verschillend kan zijn afhankelijk van het licht, de legrichting en de positie van de kijker, moet u bij het installeren rekening houden met invallend licht en looppaden. Vermijd kopse naden. Dit is met name belangrijk bij producten met strepen of een patroon waarbij het niet mogelijk is om de strepen over de volledige breedte te kunnen laten doorlopen. De lengtes moeten in dezelfde richting worden gelegd (zie de pijl op de rug).
2. De lengtes worden gelegd met ongeveer 4 cm overlap en vervolgens dubbel doorgesneden om een strakke naad te krijgen. Voor producten met een patroon kan de overlap een specifieke maat hebben. Zie pagina 4 -5.

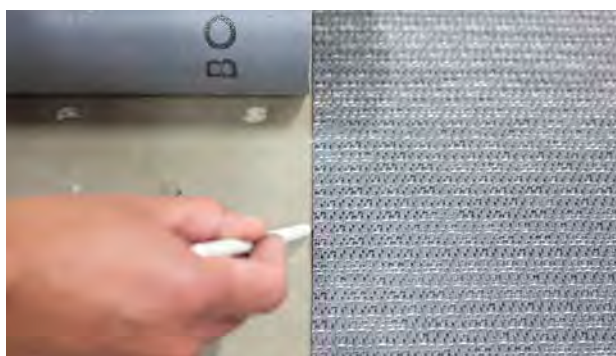

3. Rol/vouw de eerste baan uit. Markeer de positie van de naad op de ondervloer.



4. Rol/vouw over de aangrenzende baan en plaats afplakband op de ondervloer op het midden van de naad.

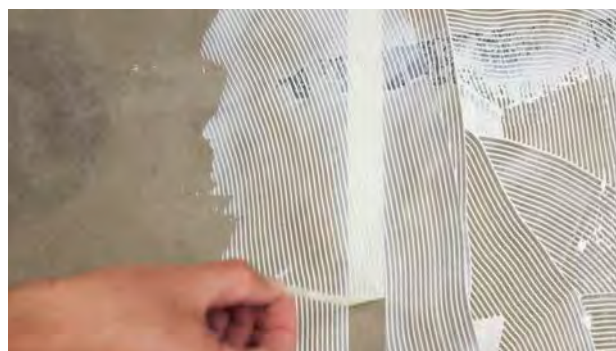


5. Lijm de ondervloer en verwijder het afplakband terwijl u er nog bij kan.



6. Leg de eerste baan recht.



7. Breng Bolon Green Welding aan langs de dwarsdoornede van de baan. Zorg dat het niet op het oppervlak van de vloerbedekking komt.

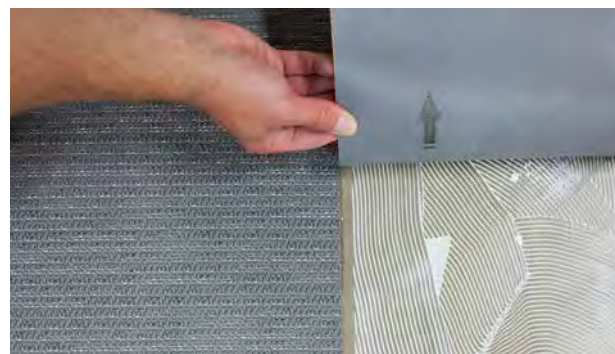

8. Leg de aangrenzende baan recht.

9. Verwijder eventuele overtollige Bolon Green Welding met een vochtige doek.

10. Gebruik een naadroller om te zorgen voor een goed contact tussen ondervloer en vloerbekleding.

11. Herhaal de stappen 3-10 voor de rest van de banen.

Zie voor meer informatie de verpakking van de Bolon Green Welding.


INSTALLATIE-INSTRUCTIES ROLLEN - BOLON GREEN WELD

COLLECTIES ZONDER SPECIALE SNIJDINGEN*


*In sommige artikelen ziet u de naad in de patronen en dit is opzettelijk.



1. Overlap 2 banen vloerbedekking 4 cm en dubbel doorsnijden.

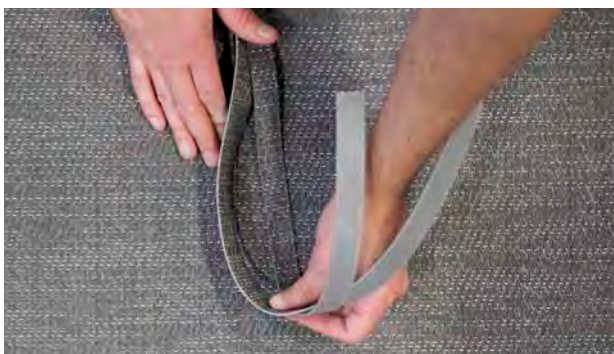

2.

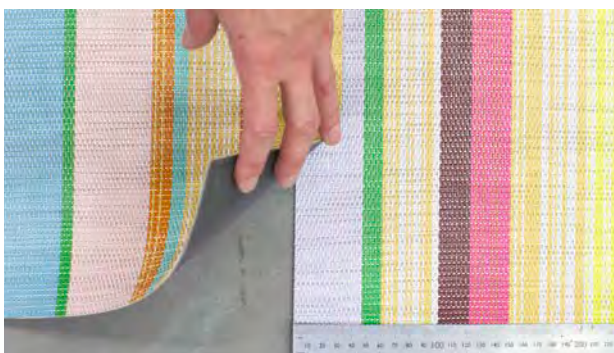


1. Overlap 2 banen vloerbedekking 4 cm en dubbel doorsnijden. Houd er rekening mee dat de snede moet worden gemaakt in de gele en paarse velden.



2.

GRAPHIC CHECKED

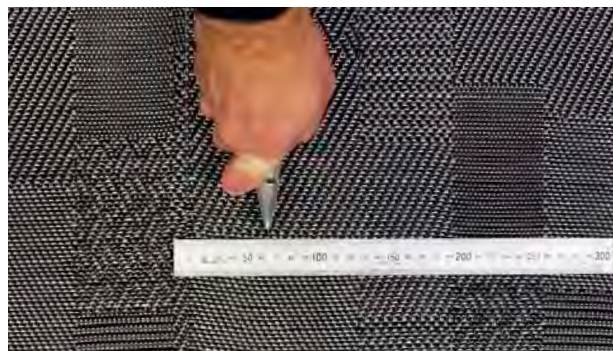

1. Overlap 2 banen vloerbedekking en pas aan zodat het herhaalpatroon ongeveer 130 mm is. Dubbel doorsnijden waarbij de streep 65 mm is.



2.



1. Overlap 2 banen vloerbedekking en pas aan waardoor het herhaalpatroon ongeveer 180 mm is. Dubbel doorsnijden waardoor de streep 90 mm is.



2.

INSTALLATIE-INSTRUCTIES ROLLEN - BOLON GREEN WELD

BOLON BY YOU DOT




1. Overlap 2 banen vloerbedekking 4 cm en dubbel doorsnijden. Zorg ervoor dat u niet in de grote stippen snijdt.



2.

BOLON BY YOU GEOMETRIC

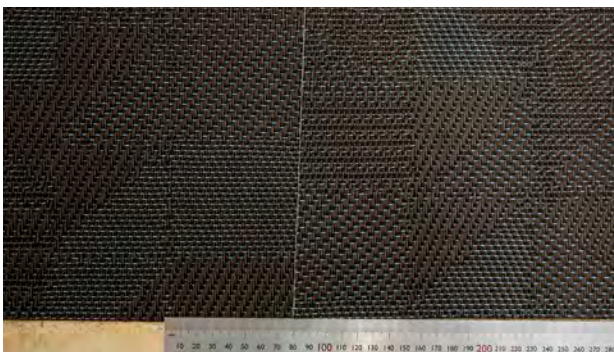

1. Overlap 2 banen vloerbedekking zodat de patroonherhaling van twee naast elkaar liggende vierkanten 15 cm is. Snijdt zo dat je dus een vierkant van ongeveer 7,5 cm krijgt.



2.

BOLON BY YOU STRIPE




1. Overlap de 2 banen vloerbedekking zodat het patroon van de twee strepen samen ongeveer 6 cm is. Snijdt zodat de streep ongeveer 3 cm is.



2.

BOLON BY YOU GRID

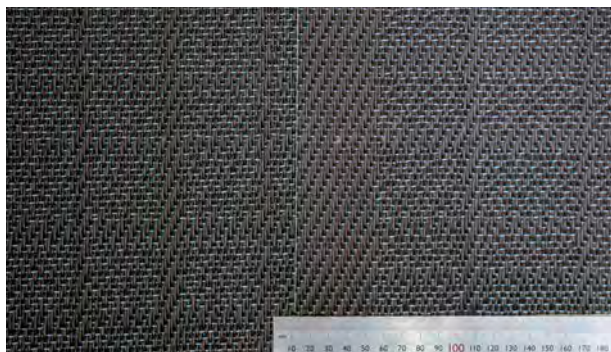

1. Overlap het gehele uni gedeelte over het patroon. Snijdt zo dat het uni gedeelte ongeveer 1,5 cm is. De breedte van het patroon gedeelte is van ondergeschikt belang.



2.



INSTALLATIE-INSTRUCTIES TEGELS/PLANKEN

HET MATERIAAL

Het materiaal is een geweven vinylproduct met een rug van met glasvezel versterkt vinyl.

Omdat het materiaal een geweven product is, is de structuur van nature onregelmatig.

Het materiaal is niet goedgekeurd voor natte ruimtes.

EISEN

1. De ondervloer moet schoon en droog zijn en geen scheuren vertonen.
Aanwezige resten verf, olie enz. die de hechting negatief beïnvloeden en alle stof moeten worden verwijderd. Let op: asfalt, gemorste olie, impregneermiddelen en viltstift strepen kunnen voor verkleuring zorgen. Zorg er bij installatie op verhoogde vloersystemen voor dat de verhoogde vloersystemen totaal glad zijn en waterpas liggen en dat er geen enkele beweging in zit. Gebruik bij voorkeur een fixeer lijm.
2. De vereiste vochtwerende laag moet aanwezig zijn om te voorkomen dat schadelijk vocht in contact komt met de vloer.
Volg de nationale regels en voorschriften met betrekking tot vocht in vloerstructuren. Indien er geen regels of voorschriften zijn, kunt u het volgende als richtlijn gebruiken.
3. Wanneer dit product wordt gelegd, mag de RH in een ondervloer van normaal constructiebeton niet hoger zijn dan 85%. Deze waarde geldt alleen voor het vocht in het beton. Het meten ervan moet altijd worden uitgevoerd door speciaal opgeleid personeel.

4. Van ondervloeren van plaatmateriaal wordt aangenomen dat ze een vochtpercentage hebben van 8% (wat overeenkomt met een 40% RH bij +20°C), zodat geen beweging gaat plaatsvinden die later schade kan veroorzaken.

Als er leidingen in de vloer lopen, moeten de leidingen zo gelegd zijn dat het materiaal van de vloer niet continu bloot staat aan temperaturen boven de 30°C, omdat anders verkleuring en andere veranderingen in het materiaal kunnen optreden. Dit geldt ook voor vloeren met vloerverwarming.

VOORBEREIDINGEN

1. Verwijder voorzichtig alle stof en losse deeltjes. Als egaline wordt gebruikt, is het belangrijk dat de noodzakelijke sterkte en gelijkmatigheid worden bereikt. Voor het beste resultaat wordt $\pm 3\text{mm}/2\text{mm}$ en $\pm 1,2\text{mm}/0,25\text{m}$ of meer aanbevolen.
2. Voor sterk of ongelijk absorberende ondervloeren kan er een primer worden gebruikt. De primer moet volledig droog zijn voordat met de installatie wordt begonnen. Installatie op bestaande vloerbekleding van kunststof/linoleum/hout moet van geval tot geval beoordeeld worden en is afhankelijk van de conditie van de ondergrond, de legmethode en andere omstandigheden. Bij geschilderde ondervloeren bestaat de kans op verkleuren.
3. Vóór de installatie moeten het materiaal, de lijm en de ondervloer op kamertemperatuur kunnen komen, d.w.z. een temperatuur van ten minste +18°C - 25°C. Zorg dat de verpakkingen met tegels horizontaal liggen. De relatieve luchtvochtigheid moet 30-60% zijn. Een hogere luchtvochtigheid zorgt voor langere droogtijden en de kans op blaasvorming.

BOLON

Bolon HQ: Industrivägen 12, 523 90 Ulricehamn, Sweden
bolon.com | info@bolon.com | +46 321 530 400

INSTALLATIE-INSTRUCTIES TEGELS/PLANKEN



INSTALLATIE

1. Gebruik lijmen die bedoeld zijn voor vinyl vloeren. Het normale verbruik is ongeveer 4 m²/liter lijm voor absorberende ondervloeren en ongeveer 5 m²/liter voor niet-absorberende ondervloeren.
2. Pas natlijmen toe voor absorberende ondervloeren. Gebruik bij afgedichte ondervloeren (bijv. vochtbestendige ondervloer), dikke vloeibare tot net plakkerige lijm. Zorg dat de tegels contact maken met de lijm door een naadroller te gebruiken. Een fixeerlijm kan handig zijn als het nodig is om de tegels op te tillen, bijvoorbeeld wanneer ze op verhoogde vloersystemen worden geïnstalleerd. De installatietijd hangt af van verschillende zaken, waaronder het soort ondervloer, de absorptiecapaciteit van de ondervloer, de temperatuur en luchtvochtigheid in de ruimte.
3. Gebruik een potlood voor markeringen.
4. Voor de beste resultaten moeten de tegels een kwartslag worden gedraaid om een geruit patroon te vormen (zie afbeelding 1, pagina 3).

DIVERSEN


1. Als het materiaal op trappen wordt geïnstalleerd, moeten profielen worden gebruikt.
2. Wielen van bureaustoelen moeten van polyamide zijn (hard type, ontworpen voor textielvloeren).
3. Meubels moeten voorzien zijn van glijders of doppen van teflon, polytheen of roestvrij staal.
4. Sommige soorten rubber die worden aangetroffen in wielen van trolleys, entreematten enz. kunnen verkleuring veroorzaken in de vorm van migratie. Dit type verkleuring kan niet worden verwijderd.

INSTALLATIE-INSTRUCTIES TEGELS/PLANKEN


PROCEDURE

Bolon tegels/planken moeten worden geïnstalleerd met behulp van traditionele installatiemethoden voor vloertegels.


- Het is gebruikelijk om met leggen te beginnen vanuit het midden van de kamer. In gangen en kleine kamers kan het makkelijker zijn om van de ene naar de andere kant te werken en de middenlijn als leidraad te gebruiken.
- De middenlijn kan als volgt worden getrokken: Trek een lijn vanaf het midden tussen twee muren. Trek vervolgens een tweede lijn, zodat de andere lijn wordt gekruist. Voor een loodrecht resultaat kan de 3:4:5-methode worden gebruikt.
- Begin op het middelpunt met het leggen van tegels. Werk naar buiten toe vanaf de eerste tegel, in de vorm van een piramide. Ga op deze manier door tot het eerste kwart van de vloer gedaan is. Volg de aanwijzingen nauwkeurig en zorg dat de tegels nauw aansluiten. Als de eerste tegels niet volgens de aanwijzingen gelegd zijn, zal dit het gehele proces beïnvloeden. Breng uitsluitend lijm aan over een gebied waarover de tegels gelegd kunnen worden terwijl de lijm nog de juiste consistentie heeft.
- Aangezien het tijd kost om de randtegels te snijden, kan het het beste zijn om lijm aan te brengen op het stuk waar eerst hele tegels gelegd worden. Zodra dit gedaan is, kunt u alle randtegels snijden en ze in een keer leggen..
- Ga na het leggen met een naadroller in de lengte- en dwarsrichting over alle naden met een minimum druk van 75 kg.

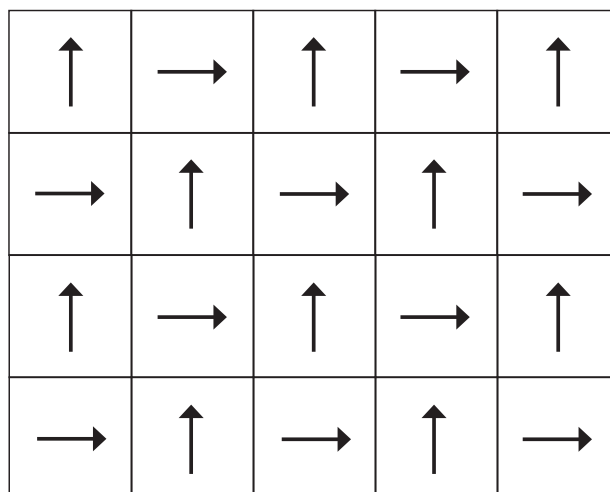

- Tegels een kwart slag gedraaid om een ruitpatroon te vormen.

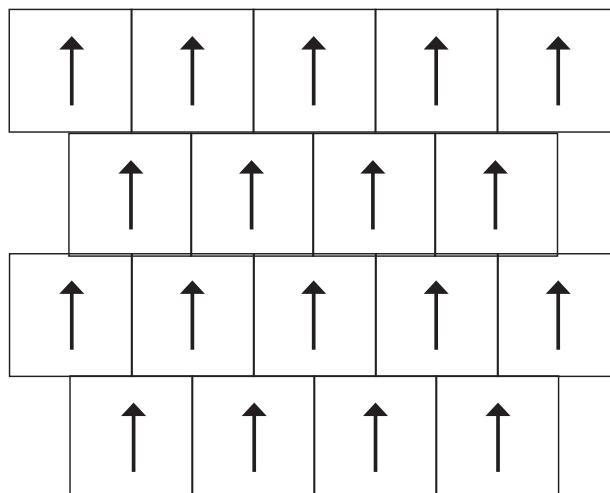

- Tegels in een zogenaamd baksteen-patroon, dat wil zeggen een halve tegel zijwaarts versprongen.

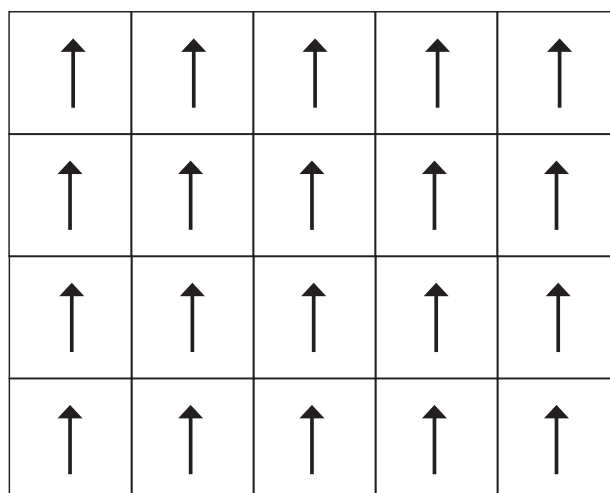

- Tegels met een doorlopende naad.