

INSTALLASJON AV RULLER

INSTALLASJONSANVISNINGER: RULL MED BOLON GRØNN SVEISING

MATERIALET

Materialet er et vevd vinylprodukt med bakside av glassfiberforsterket vinyl.

Siden materialet er et vevd produkt, har det naturlig uregelmessig struktur.

Materialet er ikke godkjent for våtrom.

KRAV

1. Underlaget må være rent, tørt og uten sprekker. Flekker av maling, olje og lignende vil svekke vedheften, og eventuelt støv må fjernes. Asfalt, oljesøl, impregnering og tusjmerker kan føre til misfarging.
2. Det må finnes nødvendig fuktsikring for å forhindre at skadelig fuktighet kommer i kontakt med gulvet. Følg gjeldende regler og forskrifter for fuktighet i gulvkonstruksjoner. Hvis slike regler og forskrifter ikke finnes, kan du bruke følgende som et forslag.
3. Når dette produktet skal legges, må den relative luftfuktigheten i underlag av vanlig betong ikke overstige 85 %. Denne verdien gjelder bare for konstruksjonsfuktighet. Måling skal alltid utføres av spesialutdannet personell.

4. Underlag av plater antas å ha fuktighetsforhold på 8 % (som tilsvarer 40 % relativ luftfuktighet ved 20 °C), slik at det ikke oppstår bevegelser som kan forårsake skader. Hvis det er rør i gulvene, må de være lagt slik at gulvmaterialet ikke blir kontinuerlig utsatt for temperaturer som overstiger 30 °C, siden det kan føre til misfarging og andre endringer i materialet. Dette gjelder også områder med gulvvarme.

FORBEREDELSE

1. Fjern alt støv og alle løse partikler. Når det brukes avrettingsmasse, er det viktig at den oppnår nødvendig styrke og jevnhet. For best resultat anbefales $\pm 5 \text{ mm} / 2 \text{ m}$ og $\pm 1,2 \text{ mm} / 0,25 \text{ m}$ eller bedre.
2. På svært eller ujevnt absorberende underlag kan det brukes primer. Primeren må tørke helt før installasjonen påbegynnes. Installasjon på eksisterende gulvbelegg av plast/linoleum/tre må vurderes fra tilfelle til tilfelle, basert på underlagets tilstand, installasjonsmetode og andre forutsetninger. Hvis underlaget er malt, er det fare for misfarging.
3. Før materialet installeres, må lim og underlag få tid til å tilpasse seg romtemperaturen, altså oppnå en temperatur på minimum 18–25 °C. Den relative luftfuktigheten må være 30–60 %. Høyere luftfuktighet gir lengre tørketid og kan også forårsake blemmer.

BOLON

Bolons hovedkontor: Industrivägen 12, 523 90 Ulricehamn, Sverige
bolon.com | info@bolon.com | +46 321 530 400

INSTALLASJONSANVISNINGER: RULL MED BOLON GRØNN SVEISING



INSTALLASJON

1. Bruk lim som er utviklet for vinylgulv. Normalt forbruk er rundt 4 m²/liter lim for absorberende underlag, og rundt 5 m²/liter for ikke-absorberende underlag.
2. Bruk alltid klebrig lim, selv på absorberende underlag. Dette for å unngå bobler som følge av at gulvet er stivt, slik at det ikke fester godt hvis det limes vått. Bruk en skjøterull for å sikre at hele gulvbelegget er i kontakt med limet.
Installasjonstiden avhenger av flere faktorer, blant annet type underlag, underlagets absorpsjonsevne og temperaturen og luftfuktigheten i rommet.
3. Bruk en blyant hvis du skal merke ting. Hvis det skal brukes materiale fra flere ruller, må du bruke ruller fra samme parti, og i nummerert rekkefølge.

DIVERSE

1. Hvis materialet monteres på trapper, må det brukes lister.
2. Hjul på kontorstoler må være av polyamid (hard type som er beregnet på tekstilgulv).
3. Møbler må ha føtter av teflon, polyeten, rustfritt stål eller lignende.
4. Enkelte typer gummi som brukes i hjul til traller, gulvmatter og lignende kan føre til misfarging. Denne typen misfarging kan ikke fjernes.

Q INSTALLASJONSANVISNINGER: RULL MED BOLON GRØNN SVEISING

TRINNVIS FREMGANGSMÅTE


1. Skjær til nødvendige lengder.
Siden gulvet endrer utseende etter lys, hvilken vei det installeres og hvor tilskueren står, må du ta hensyn til lystilførsel og trafikkområder under installasjonen. Unngå skjøter på tvers av materialet. Dette er spesielt viktig for produkter med striper eller mønstre, siden det ikke er mulig å sentrere stripene langs hele bredden. Lengdene må legges i samme retning (se pilen på baksiden).
2. Lengdene overlappes med cirka 4 cm, og deretter dobbeltskjæres de for å oppnå en god skjøt. For produkter med mønster kan det være spesielle krav til overlappingen. Se side 4–5.




3. Rull/brett den første lengden. Merk skjøtens plassering på underlaget.



4. Rull/brett over tilstøtende lengde, og plasser maskeringstape på underlaget langs midten av skjøten.

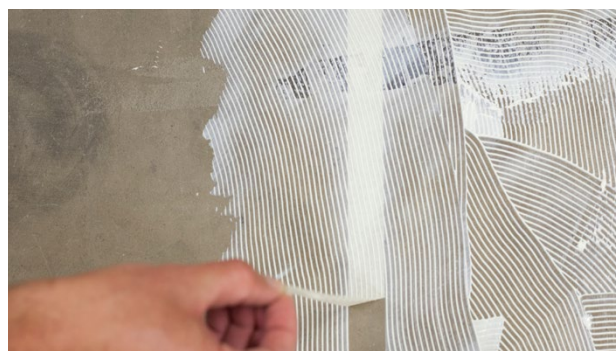

5. Lim underlaget, og fjern maskeringstapen mens du fortsatt har tilgang til den.

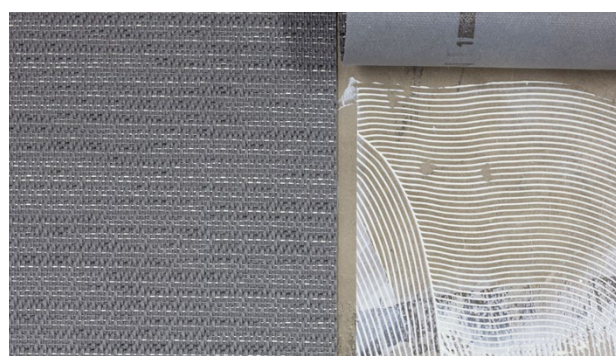

6. Rett ut den første lengden.



7. Påfør Bolon Green Weld langs lengdens tverrsnitt. Ikke søl på materialet som dekker gulvet.



8. Rett ut den tilstøtende lengden.
9. Sug forsiktig opp overflødig Bolon Green Weld i skjøten med en mikrofiberklut.
10. Bruk en skjøterull for å sikre god kontakt mellom underlag og gulvbelegg.
11. Gjenta trinn 3–10 for resten av lengdene.

Se Bolon Green Weld-boksen for mer informasjon.

INSTALLASJONSANVISNINGER: RULL MED BOLON GRØNN SVEISING

SKJØTER UTEN SPESIELL KUTTING*

*Enkelte produkter vil få skjøter som er synlige i mønsteret. Dette er gjort med hensikt.




1. Overlapp to lenger av gulvbelegg med 4 cm, og skjær gjennom begge.



2.


GRAFIKK-KONTROLLERT

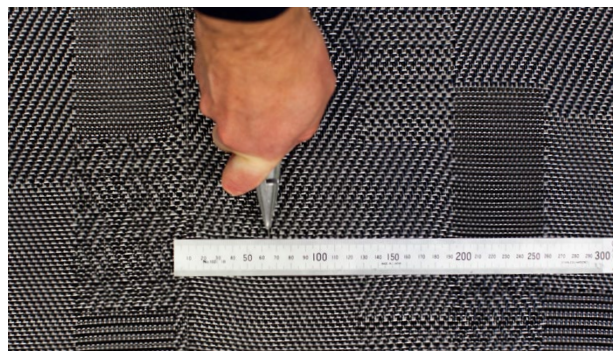


1. Overlapp to lengder av gulvbelegg, og juster dem slik at mønsteret er cirka 130 mm. Skjær gjennom begge der stripen er 65 mm.



2.

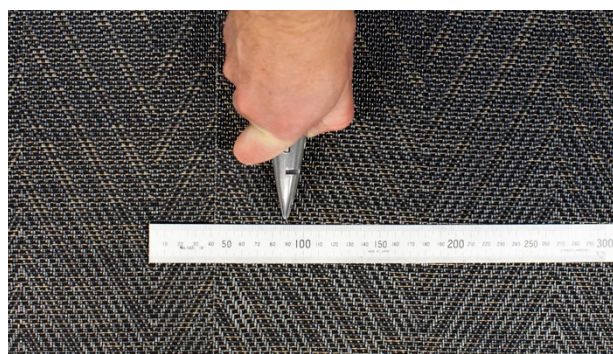

1. Overlapp to lengder av gulvbelegg, og juster dem slik at mønsteret er cirka 180 mm. Skjær gjennom begge der stripen er 90 mm.

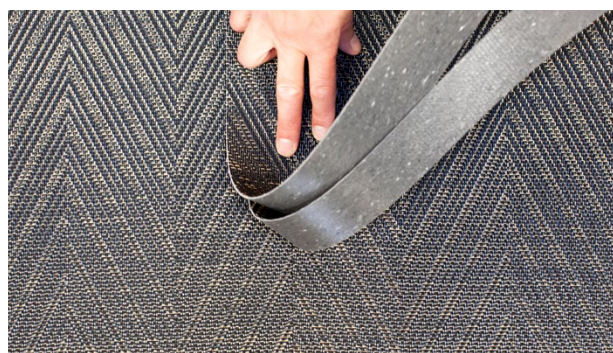


2.

Q INSTALLASJONSANVISNINGER: RULL MED BOLON GRØNN SVEISING

BOLON BY YOU DOT




1. Overlapp to lengder av gulvbelegg 4 cm, og skjær gjennom begge. Ikke skjær i de store prikkene.

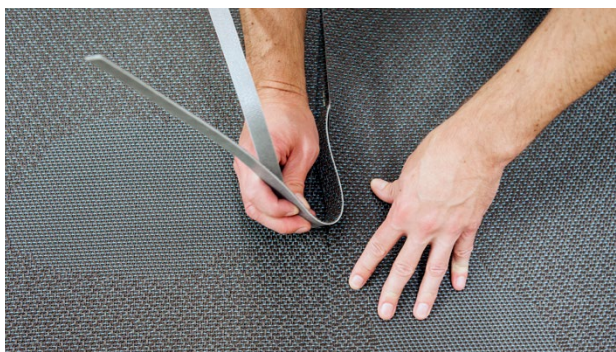


2.

BOLON BY YOU GEOMETRIC

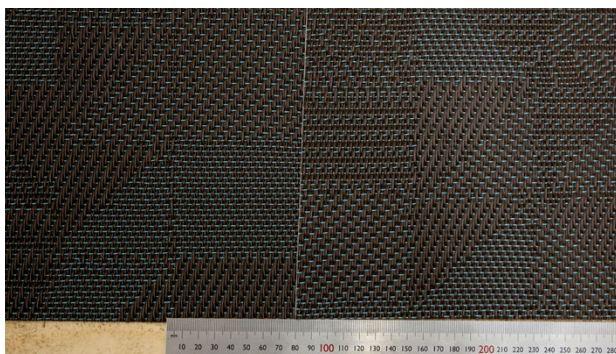

1. Overlapp to lengder av gulvbelegg slik at mønsteret som gjentas på to tilstøtende firkanter er 15 cm. Skjær slik at den ene firkanten blir cirka 7,5 cm.

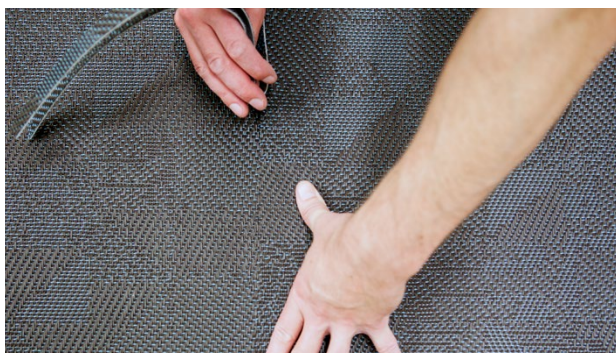


2.

BOLON BY YOU STRIPE




1. Overlapp slik at mønsteret over to striper er cirka 6 cm. Skjær slik at stripen blir cirka 3 cm.

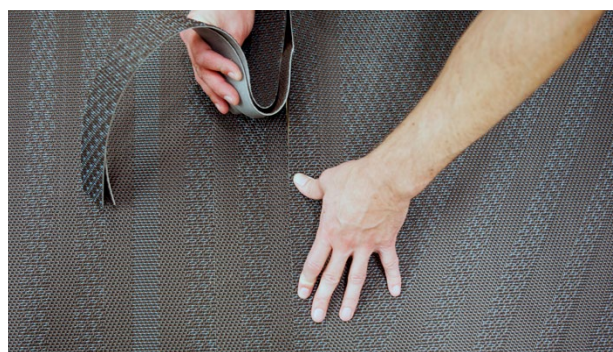

2.

BOLON BY YOU GRID

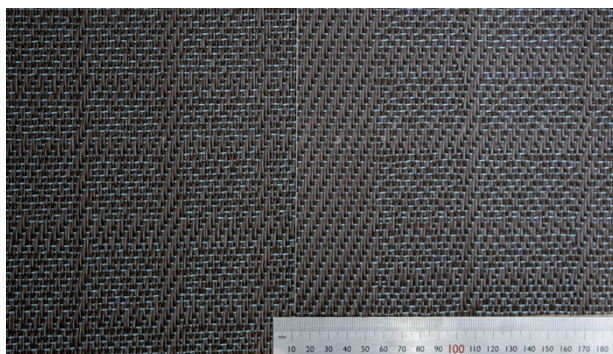

1. Overlapp hele den glatte delen over den marmorerte. Skjær slik at den glatte delen blir cirka 1,5 cm. Bredden på den marmorerte delen er mindre viktig.





2.

INSTALLASJONSANVISNINGER: RULL MED BOLON GRØNN SVEISING

TRULY #1 ANYTHING EVERYTHING



Overlapp to lengder av golvbelegget med det grønne feltet øverst. Juster slik at hele feltet overlappes og skjær gjennom slik at 2 cm av feltet viser.

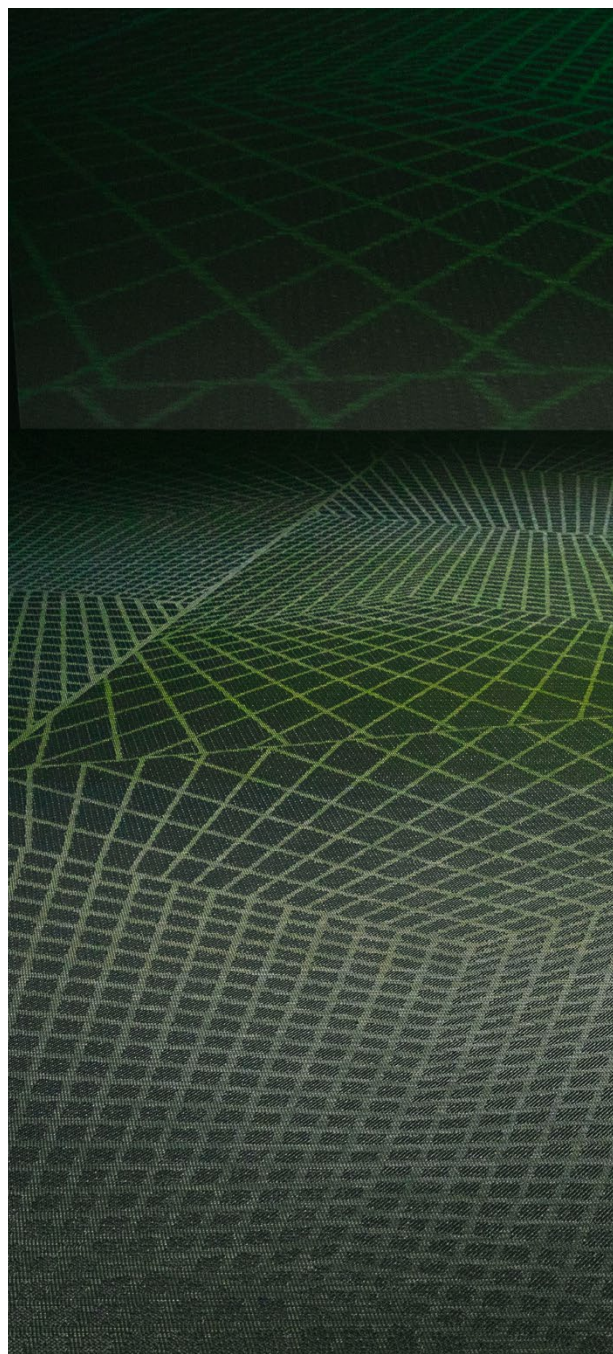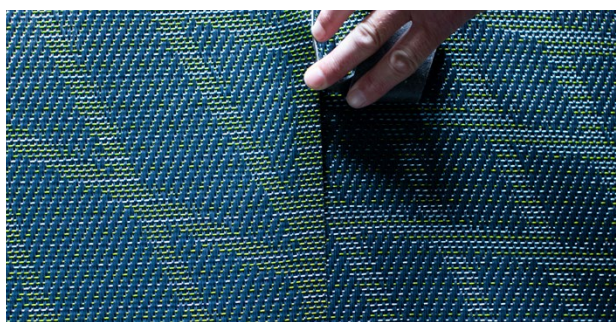

INSTALLASJON AV FLISER/PLANKER

INSTALLASJONSANVISNING: FLISER/PLANKER

MATERIALET

Materialet er et vevd vinylprodukt med bakside av glassfiberforsterket vinyl. For akustikk fliser med filtbakside er materialet et vevd vinylprodukt med bakside av glassfiberforsterket vinyl og et lydisolerende filtlag bestående av 90% resirkulerte polyesterfibre fra PET-flasker.

Siden materialet er et vevd produkt, har det naturlig uregelmessig struktur.

Materialet er ikke godkjent for våtrom.

KRAV

1. Underlaget må være rent, tørt og uten sprekker. Flekker av maling, olje og lignende vil svekke vedheften, og eventuelt støv må fjernes. Asfalt, oljesøl, impregnering og tusjmerker kan føre til misfaring. Ved installasjon på opphøyet gulv, må du påse at panelene er i vater. Monter flisene vilkårlig over panelene. Du bør bruke tackifier.
2. Det må finnes nødvendig fuktsikring for å forhindre at skadelig fuktighet kommer i kontakt med gulvet. Følg gjeldende regler og forskrifter for fuktighet i gulvkonstruksjoner. Hvis slike regler og forskrifter ikke finnes, kan du bruke følgende som et forslag.
3. Når dette produktet skal legges, må den relative luftfuktigheten i underlag av vanlig betong ikke overstige 85 %. Denne verdien gjelder bare for konstruksjonsfuktighet. Måling skal alltid utføres av spesialutdannet personell.

4. Underlag av plater antas å ha fuktighetsforhold på 8 % (som tilsvarer 40 % relativ luftfuktighet ved 20 °C), slik at det ikke oppstår bevegelser som kan forårsake skader. Hvis det er rør i gulvene, må de være lagt slik at gulvmaterialet ikke blir kontinuerlig utsatt for temperaturer som overstiger 30 °C, siden det kan føre til misfaring og andre endringer i materialet. Dette gjelder også områder med gulvvarme.


FORBEREDELSE

1. Fjern alt støv og alle løse partikler. Når det brukes avrettingsmasse, er det viktig at den oppnår nødvendig styrke og jevnhet. For best resultat anbefales $\pm 3 \text{ mm} / 2 \text{ m}$ og $\pm 1,2 \text{ mm} / 0,25 \text{ m}$ eller bedre.
2. På svært eller ujevnt absorberende underlag kan det brukes primer. Primeren må tørke helt før installasjonen påbegynnes. Installasjon på eksisterende gulvbelegg av plast/linoleum/tre må vurderes fra tilfelle til tilfelle, basert på underlagets tilstand, installasjonsmetode og andre forutsetninger. Hvis underlaget er malt, er det fare for misfaring.
3. Før materialet installeres, må lim og underlag få tid til å tilpasse seg romtemperaturen, altså oppnå en temperatur på minimum 18–25 °C. Sørg for at eskene med fliser ligger på flatt underlag. Den relative luftfuktigheten må være 30–60 %. Høyere luftfuktighet gir lengre tørketid og kan også forårsake blemmer.

BOLON

Bolons hovedkontor: Industrivägen 12, 523 90 Ulricehamn, Sverige
bolon.com | info@bolon.com | +46 321 530 400

INSTALLASJONSANVISNING: FLISER/PLANKER

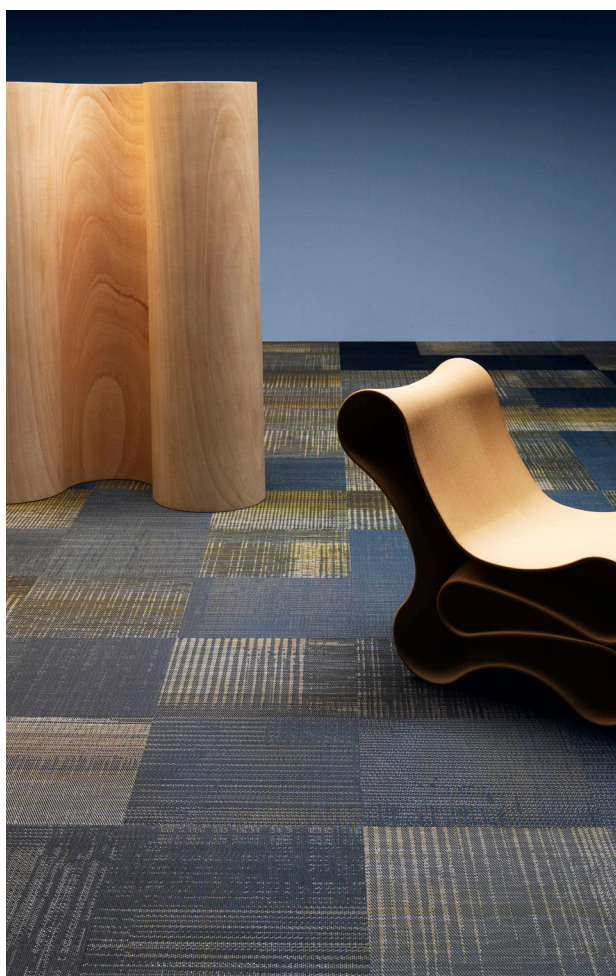

INSTALLASJON

1. Bruk lim som er utviklet for vinylgulv. Normalt forbruk er rundt 4 m²/liter lim for absorberende underlag, og rundt 5 m²/liter for ikke-absorberende underlag.
2. Bruk våtliming på absorberende underlag. Med forseglet underlag (for eksempel underlag med fuktsperre), brukes sen våtliming til tidlig klebrig liming. Bruk en skjøterulle for å sørge for at flisene er i kontakt med limet. Det kan være lurt å bruke tackifier hvis det er nødvendig for å kunne løfte flisene, for eksempel ved installasjon på opphevet gulv. Installasjonstiden avhenger av flere faktorer, blant annet type underlag, underlagets absorpsjonsevne og temperaturen og luftfuktigheten i rommet.
3. Bruk en blyant hvis du skal merke ting.
4. For best resultat bør flisene vris en kvart omdreining, slik at du lager et sjakkmonster (se figur 1, side 3). Du kan også legge flisene i samme retning. Hvis du gjør det, anbefaler vi at du legger flisene som murstein, altså ved å forskyve dem med en halv flis (se figur 2, side 3). Det gir et mer enhetlig resultat enn hvis du legger med kontinuerlig skjøt, som også er mulig (se figur 3, side 3).

Siden materialet er et vevd stoff med naturlige variasjoner i struktur, kan det oppstå små forskjeller i fargen hvis flisene legges i samme retning. Se hvordan pilen på baksiden peker, som vist i figurene 1, 2 og 3 på side 3.

DIVERSE


1. Hvis materialet monteres på trapper, må det brukes lister.
2. Hjul på kontorstoler må være av polyamid (hard type som er beregnet på tekstilgulv).
3. Møbler må ha føtter av teflon, polyeten, rustfritt stål eller lignende.
4. Enkelte typer gummi som brukes i hjul til traller, gulvmatter og lignende kan føre til misfarging. Denne typen misfarging kan ikke fjernes.

INSTALLASJONSANVISNING: FLISER/PLANKER


TRINNVIS FREMGANGSMÅTE

Bolons fliser/planker skal installeres ved hjelp av tradisjonelle installasjonsmetoder for gulvfliser.


1. Det er vanlig å starte installasjonen fra midten av rommet. I ganger og mindre rom kan det være enklere å arbeide fra den ene siden til den andre, og å bruke midtlinjen som rettesnor.
2. Midtlinjen kan defineres slik: Tegn en linje fra midten mellom to vegger. Tegn deretter en linje til for å skape et kryss med den andre linjen. Du kan bruke 3:4:5-metoden for å kontrollere vinklene.
3. Begynn å legge fliser i midten. Arbeid deg ut fra den første flisen, slik at du skaper en pyramide. Fortsett slik til du er ferdig med den første fjerdedelen av gulvet. Følg retningslinjene, og sørg for at flisene sitter tett sammen. Hvis de første flisene ikke følger linjene, påvirkes hele prosessen. Ikke spre mer lim enn at du kan dekke det med fliser mens det fortsatt har riktig konsistens.
4. Siden det tar tid å skjære til kantflisene, kan det lønne seg å spre limet der du skal legge ferdige fliser først. Når det er gjort, skjærer du alle kantflisene og legger dem samtidig.
5. Etter legging kan du bruke en skjøterull for å rulle alle skjøtene i lengde- og bredderetningen. Bruk minimum 75 kg trykk.

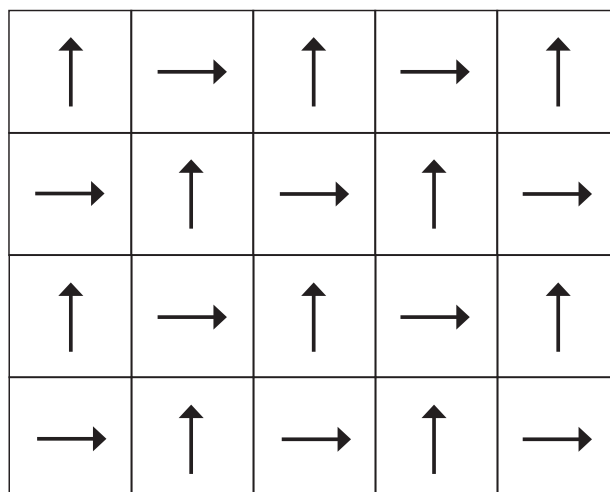

1. Fliser som er vridd en kvart omdreining for å lage et sjakkmonster.

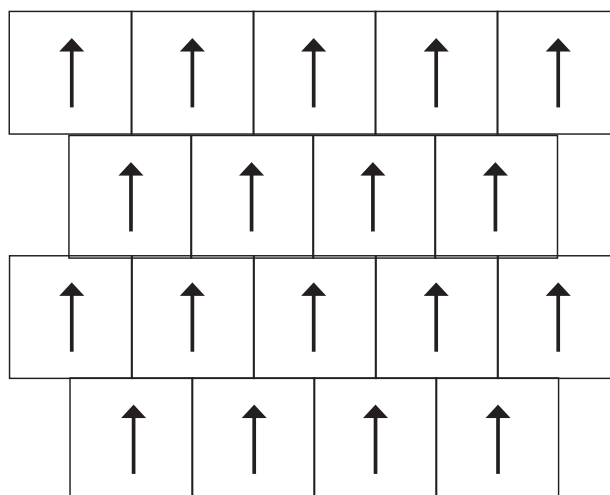

2. Fliser lagt som murstein, forskjøvet med en halv flis.

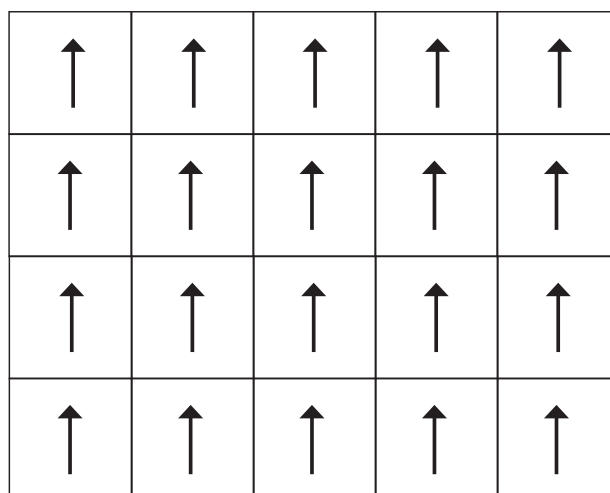

3. Fliser med kontinuerlig skjøt.