INSTALLATION AF RULLER

INSTALLATIONSANVISNINGER: RULLER MED BOLON GREEN WELD

MATERIALET

Materialet er et vævet vinylprodukt med en bagside af glasfiberforstærket vinyl.

Fordi materialet er et vævet produkt, er dets struktur af natur uregelmæssig.

Materialet er ikke godkendt til vådrum.

KRAV

1. Underlaget skal være rent, tørt og fri for revner. Pletter af maling, olie mv., der kan forringe vedhæftningen, samt støv skal fjernes. Bemærk, at asfalt, spildt olie, imprægneringsmidler og mærker fra en filtpen kan forårsage misfarvning.

2. Der skal være installeret nødvendig fugtisolering for at forhindre, at skadelig fugt kommer i kontakt med gulvmaterialet. Følg nationale regler og bestemmelser vedrørende fugt i gulvkonstruktioner. Hvis der ikke findes sådanne regler, skal du følge nedenstående retningslinjer.

3. Ved lægning af produktet må den relative fugtighed i underlag bestående af almindelig konstruktionsbeton ikke overstige 85 %. Denne værdi gælder kun for byggefugt. Målingerne skal altid udføres af specialuddannet personale.

4. Underlag bestående af pladematериale antages at have et fugtindhold på 8 % (hvilket svarer til 40 % RH ved +20 °C), for at der ikke opstår bevægelse, som senere kan forårsage skader. Hvis der er rør i gulvene, skal rørene lægges, så gulvmaterialet ikke konstant udsættes for temperaturer over 30 °C, da der i modsat fald kan opstå misfarvning og andre ændringer i materialet. Det gælder også for arealer med gulvvarme.

FORBEREDELSE

1. Fjern omhyggeligt alt støv og alle løse partikler. Hvis der anvendes gulvafretningsmateriale, er det vigtigt, at den nødvendige styrke og jævnhed opnås. For at opnå det bedst mulige resultat anbefaler vi ±5 mm/2 m og ±1,2 mm/0,25 m eller bedre.

2. Til underlag med høj eller ujævn absorption kan der anvendes en primer. Primeren skal være helt tør, før installationen påbegyndes. Ved installation på eksisterende gulvbelægninger af plast/linoleum/træ skal forholdene vurderes i hvert enkelt tilfælde, så der tages højde for underlagets tilstand, installationsmetode og andre forhold. Hvis underlaget er malet, er der risiko for misfarvning.

3. Før installation af materialet skal klæbemidlet og underlaget have tid til at opnå stuetemperatur, dvs. en temperatur på mindst +18 °C - 25 °C. Den relative luftfugtighed skal være 30-60 %. En højere luftfugtighed medfører længere tørretid og risiko for dannelse af luftbobler.

INSTALLATIONSANVISNINGER: RULLER MED BOLON GREEN WELD

INSTALLATION

1. Brug klæbemidler beregnet til vinylgulve. Normal rækkeevne er ca. 4 m^2/liter klæbemiddel til absorberende underlag og ca. 5 m^2/liter for ikke-absorberende underlag.

2. Vent, indtil klæbemidlet er i klæbefasen, også ved påføring på absorberende underlag. På den måde undgår du, at der dannes luftbobler, fordi gulvbelægningen er stiv og ikke hæfter ordentligt til klæbemidlet, når der anvendes vådlimning.Sørg for, at hele gulvbelægningen har fuld kontakt med klæbemidlet, ved at bruge en gulvtromle.
   Installationstiden afhænger af forskellige faktorer, herunder underlagets type, underlagets absorptionsevne samt temperaturen og luftfugtigheden i rummet.

3. Brug en blyant til at lave eventuelle mærker. Hvis du skal bruge materiale fra flere ruller samme sted, skal du bruge ruller fra samme batch og bruge dem i nummerorden.

DIVERSE

1. Hvis materialet installeres på trapper, skal der monteres profillister.

2. Hjul på kontorstole skal være lavet af polyamid (hård type, beregnet til tekstilgulvbelægning).

3. Møbelben skal være lavet af teflon, polyethylen, rustfrit stål eller lignende.

4. Visser typer gummi, der anvendes til vognhjul, dørmåtter mv., kan forårsage misfarvning, hvor farven trænger ned i gulvbelægningen. Denne type misfarvning kan ikke fjernes.

INSTALLATIONSANVISNINGER: RULLER MED BOLON GREEN WELD

PROCEDUREN TRIN FOR TRIN

1. Skær materialet ud i de ønskede længder. Gulvbelægningen skifter udseende alt efter lysforholdene, installationsretningen og beskuerens placering, så derfor bør du tage hensyn til lysindfald og gangarealer ved installation. Undgå samlinger på tværs af materialet. Det er særlig vigtigt, når der er tale om stribede eller mønstrede produkter, hvor det ikke er muligt at få striberne til at flugte på tværs af hele materialets bredde. Længderne skal lægges i samme retning (se pilen på bagsiden).

2. Placer længderne, så de overlapper med ca. 4 cm, og tilskær derefter kanterne på begge længder, så du opnår en tæt samling. Overlappet for mønstrede produkter skal muligvis have specifikke mål. Se side 4-5.

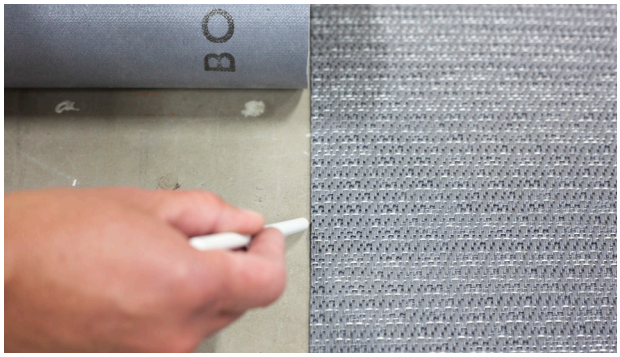

3. Rul/fold den første bane til side. Markér samlingens placering på underlaget.

4. Rul/fold den tilstødende bane tilbage, og sæt afdækningstape på underlaget langs midten af samlingen.

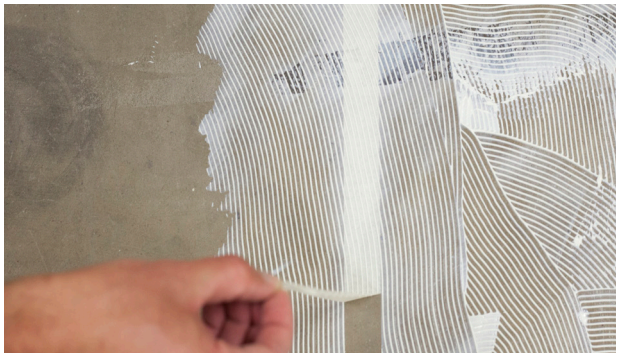

5. Påfør lim på underlaget, og fjern afdækningstapen, mens du stadig kan komme til den.

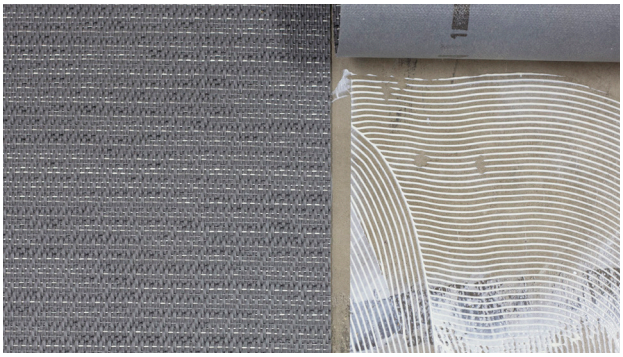

6. Læg den første bane på plads.

7. Påfør Bolon Green Weld langs banens kantsnit. Undgå, at overskydende produkt kommer på gulvbelægningens overside.

8. Læg den tilstødende bane på plads.

9. Opsug forsigtigt den overskydende Bolon Green Weld med en mikrofiberklud.

10. Brug en gulvtromle til at sikre god kontakt mellem underlaget og gulvbelægningen.

11. Gentag trin 3-10 for resten af banerne.

Du kan finde flere oplysninger på emballagen til Bolon Green Weld.

INSTALLATIONSANVISNINGER: RULLER MED BOLON GREEN WELD

KOLLEKTIONER, DER IKKE KRÆVER SPECIALTILSKÆRING*

*For nogle produkter er samlingen synlig i mønsteret, hvilket er tilsigtet.

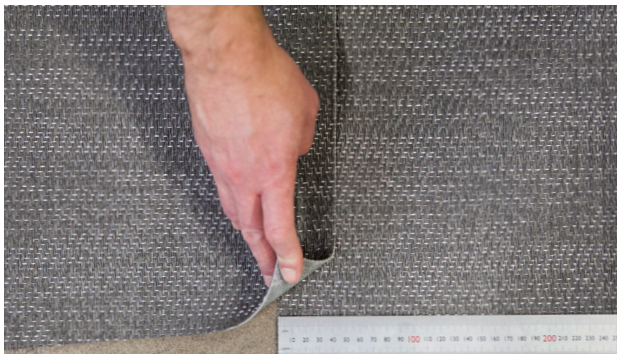

1. Placer 2 baner gulvbelægning med et overlap på 4 cm, og skær gennem begge baner.

2.

GRAPHIC CHECKED

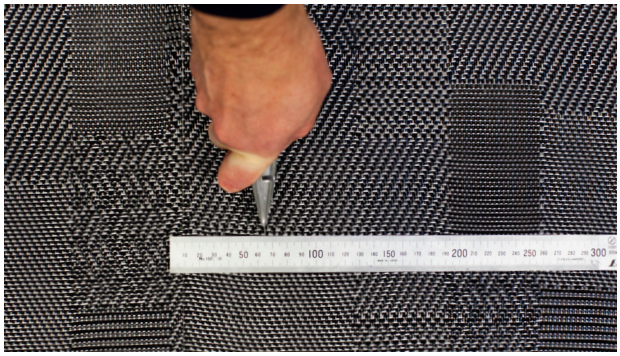

1. Placer 2 baner gulvbelægning med et overlap, og juster dem, så det gentagende mønster måler ca. 130 mm. Skær gennem begge baner, hvor striben måler 65 mm.

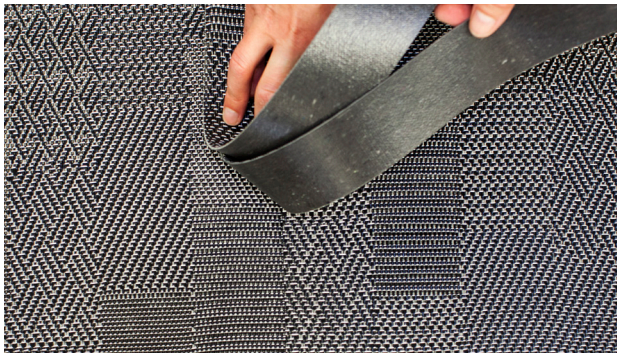

2.

GRAPHIC HERRINGBONE

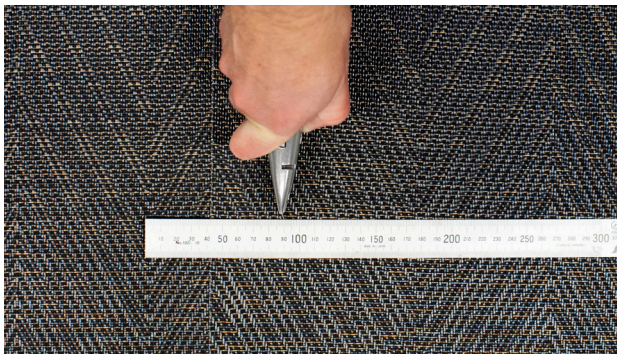

1. Placer 2 baner gulvbelægning med et overlap, ogjuster dem, så det gentagende mønster måler ca. 180 mm. Skær gennem begge baner, hvor striben måler 90 mm.

2.

INSTALLATIONSANVISNINGER: RULLER MED BOLON GREEN WELD

BOLON BY YOU DOT

1. Placer 2 baner gulvbelægning med et overlap på 4 cm, og skær gennem begge baner. Sørg for, at du ikke skærer gennem de store prikker.

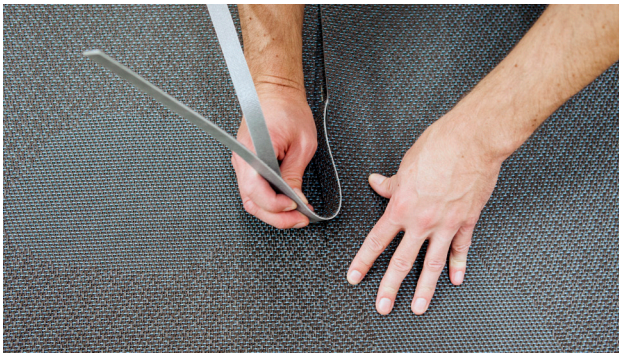

2.

BOLON BY YOU STRIPE

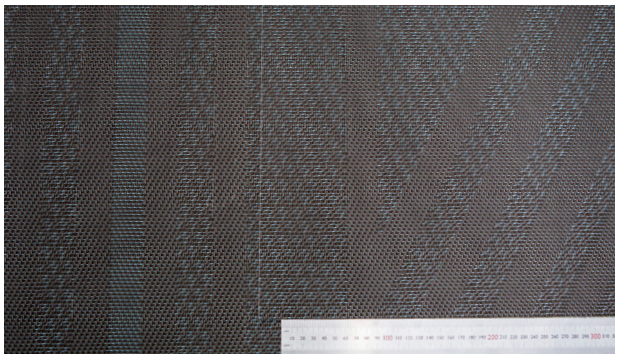

1. Læg banerne med et overlap, så mønsteret på tværs af to striber måler ca. 6 cm.
Tilskær materialet, så striben måler ca. 3 cm.

2.

BOLON BY YOU GEOMETRIC

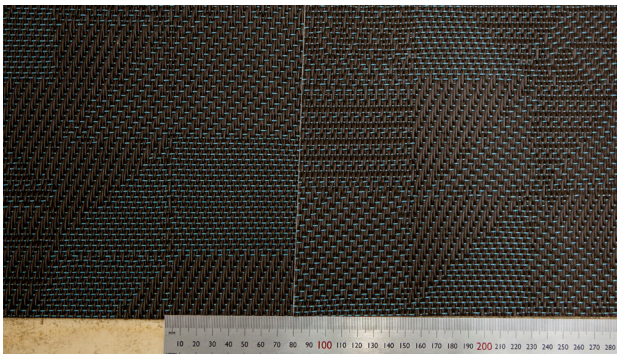

1. Læg 2 baner gulvbelægning, så mønstergentagelsen i to kvadrater ved siden af hinanden måler 15 cm. Tilskær materialet, så et kvadrat måler ca. 7,5 cm.

2.

BOLON BY YOU GRID

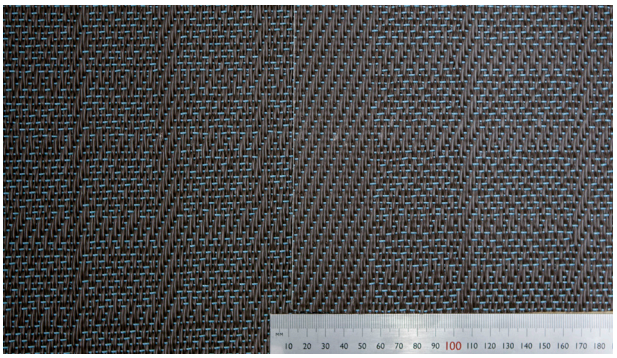

1. Læg banerne, så hele det glatte område overlapper det spættede. Tilskær materialet, så det glatte område måler ca. 1,5 cm. Bredden af det spættede område er af mindre betydning.

2.

INSTALLATIONSANVISNINGER: RULLER MED BOLON GREEN WELD

TRULY #1 ANYTHING EVERYTHING

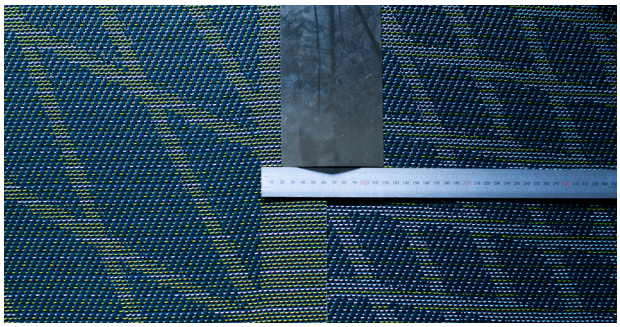

Placér gulvet med det grønne felt øverst så det overlapper hele feltets bredde. Skær herefter så 2 cm af feltet er synligt.

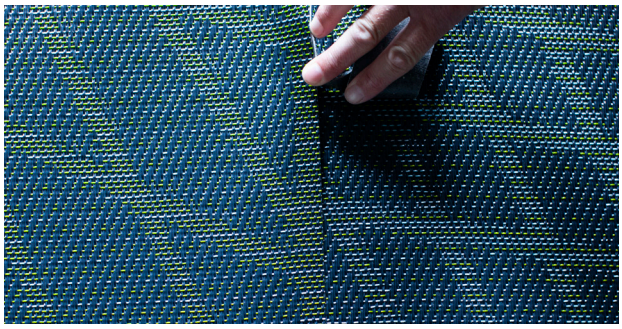

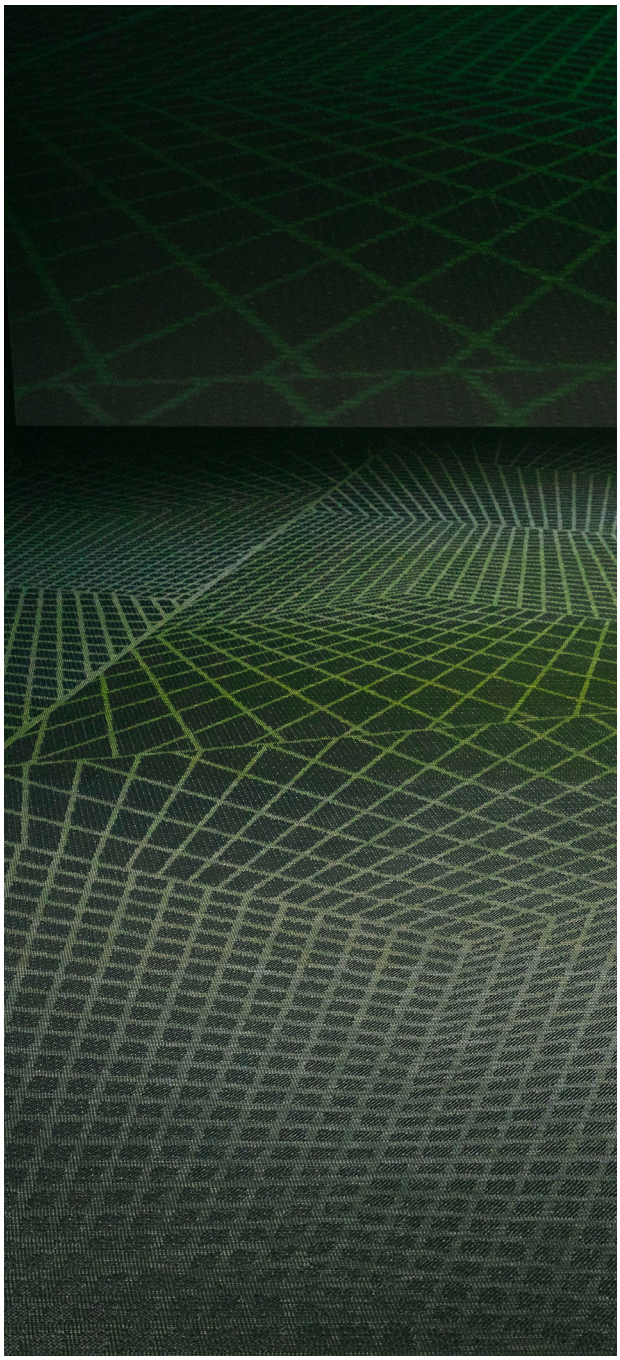

INSTALLATION AF FLISER/ PLANKER

INSTALLATIONSANVISNINGER: FLISER/PLANKER

MATERIALET

Materialet er et vævet vinylprodukt med en bagside af glasfiberforstærket vinyl. Akustiske fliser med filtunderlag er et vævet vinylprodukt understøttet af glasfiberforstærket vinyl og et lydisolerende filtlag bestående af 90% genanvendte polyesterfibre fra PET-flasker.

Fordi materialet er et vævet produkt, er dets struktur af natur uregelmæssig.

Materialet er ikke godkendt til vådrum.

KRAV

1. Underlaget skal være rent, tørt og fri for revner. Pletter af maling, olie mv., der kan forringe vedhæftningen, samt støv skal fjernes. Bemærk, at asfalt, spildt olie, imprægneringsmidler og mærker fra en filtpen kan forårsage misfarvning.
   Ved installation på hævede gulvsystemer skal du sikre, at panelerne er i vater. Installer fliserne i et tilfældigt mønster oven på panelerne. Brug helst hæftelim.

2. Der skal være installeret nødvendig fugtisolering for at forhindre, at skadelig fugt kommer i kontakt med gulvmaterialet. Følg nationale regler og bestemmelser vedrørende fugt i gulvkonstruktioner. Hvis der ikke findes sådanne regler, skal du følge nedenstående retningslinjer.

3. Ved lægning af produktet må den relative fugtighed i underlag bestående af almindelig konstruktionsbeton ikke overstige 85 %. Denne værdi gælder kun for byggefugt. Målingerne skal altid udføres af special-uddannet personale.

4. Underlag bestående af pladematериale antages at have et fugtindhold på 8 % (hvilket svarer til 40 % RH ved +20 °C), for at der ikke opstår bevægelse, som senere kan forårsage skader.
   Hvis der er rør i gulvene, skal rørene lægges, så gulvmaterialet ikke konstant udsættes for temperaturer over 30 °C, da der i modsat fald kan opstå misfarvning og andre ændringer i materialet. Det gælder også for områder med gulvvarme.

FORBEREDELSE

1. Fjern omhyggeligt alt støv og alle løse partikler. Hvis der anvendes et gulvafretningsmateriale, er det vigtigt, at den nødvendige styrke og jævnhed opnås. For at opnå det bedst mulige resultat anbefaler vi ±3 mm/2 m og ±1,2 mm/0,25 m eller bedre.

2. Til underlag med høj eller ujævn absorption kan der anvendes en primer. Primeren skal være helt tør, før installationen påbegyndes. Ved installation på eksisterende gulvbelægninger af plast/linoleum/træ skal forholdene vurderes i hvert enkelt tilfælde, så der tages højde for underlagets tilstand, installationsmetode og andre forhold. Hvis underlaget er malet, er der risiko for misfarvning.

3. Før installation af materialet skal klæbemidlet og underlaget have tid til at opnå stuetemperatur, dvs. en temperatur på mindst +18 °C - 25 °C. Sørg for, at kasserne med fliserne står på et plant underlag. Den relative luftfugtighed skal være 30-60 %. En højere luftfugtighed medfører længere tørretid og risiko for dannelse af luftbobler.

BOLON

Bolon HQ: Industrivägen 12, 523 90 Ulricehamn, Sverige
bolon.com | info@bolon.com | +46 321 530 400

INSTALLATIONSANVISNINGER: FLISER/PLANKER

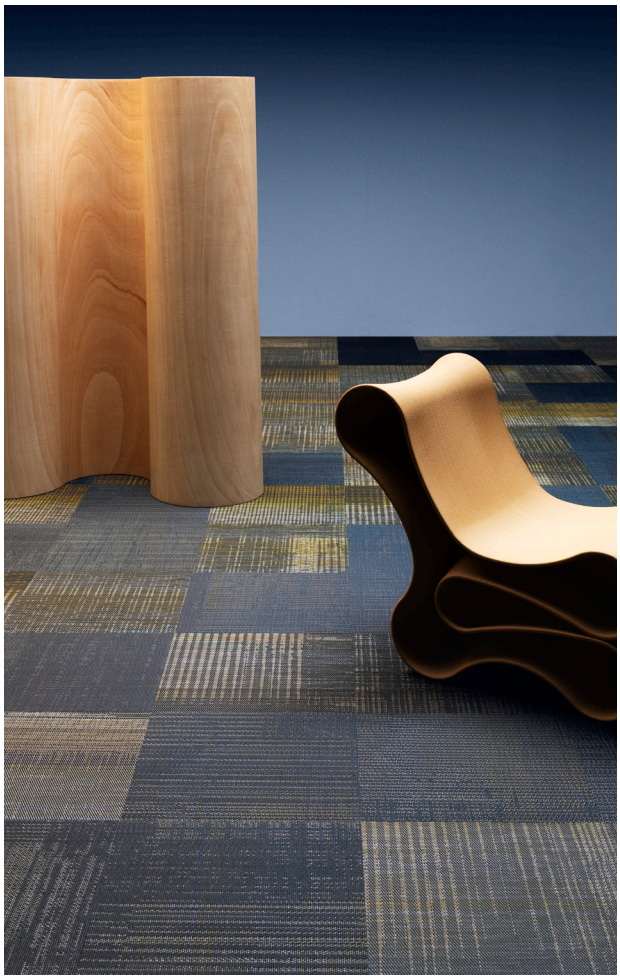

INSTALLATION

1. Brug klæbemidler beregnet til vinylgulve. Normal rækkeevne er ca. 4 m^2/liter klæbemiddel til absorberende underlag og ca. 5 m^2/liter for ikke-absorberende underlag.

2. Anvend vådlimning til absorberende underlag. Hvis der er tale om tætnede underlag (f.eks. fugtisolerede underlag), skal produktet lægges sidst i klæbemidlets våde fase eller tidligt i klæbefasen. Sørg for, at fliserne har fuld kontakt med klæbemidlet, ved at bruge en gulvtromle. Det kan være en god idé at bruge hæftelim, hvis fliserne skal kunne løftes, f.eks. ved installation på hævede gulvsystemer.Installationstiden afhænger af forskellige faktorer, herunder underlagets type, underlagets absorptionsevne samt temperaturen og luftfugtigheden i rummet.

3. Brug en blyant til at lave eventuelle mærker.

4. Du opnår det bedste resultat ved at vende fliserne en kvart omgang,
   så de danner et ternet mønster (se figur 1 på side 3). Fliserne kan også lægges, så de vender i samme retning. I så fald anbefaler vi, at fliserne lægges i et såkaldt halvstensforbandt, dvs. forskudt med en halv flise i hver række (se figur 2 på side 3). Det giver et mere ensartet resultat, end hvis fliserne lægges med gennemgående samlinger, hvilket også er en mulighed (se figur 3, på side 3).

   Materialet er et vævet stof med naturlige variationer i strukturen, og derfor kan der forekomme små nuanceforskelle, hvis fliserne lægges i samme retning. Bemærk pilens retning på bagsiden som vist på figur 1, 2 og 3 på side 3.

DIVERSE

1. Hvis materialet installeres på trapper, skal der monteres profillister.

2. Hjul på kontorstole skal være lavet af polyamid (hård type, beregnet til tekstilgulvbelægning).

3. Møbelben skal være lavet af teflon, polyethylen, rustfrit stål eller lignende.

4. Visser typer gummi, der anvendes til vognhjul, dørmåtter mv., kan forårsage misfarvning, hvor farven trænger ned i gulvbelægningen. Denne type misfarvning kan ikke fjernes.

INSTALLATIONSANVISNINGER: FLISER/PLANKER

PROCEDUREN TRIN FOR TRIN
Bolon fliser/planker skal installeres ved hjælp af traditionelle installationsmetoder til tæppefliser.

1. Normalt begyndes installationen fra midten af rummet. I gangarealer og smalle rum kan det være lettere at arbejde fra den ene ende til den anden og bruge midterlinjen som pejlemærke.

2. Midterlinjen kan udmåles på følgende måde: Tegn en linje mellem to af væggene ved deres midtpunkt. Tegn derefter en ny linje, som danner et kryds med den første linje. Brug eventuelt 3:4:5-metoden til at sikre, at linjerne står vinkelret på hinanden.

3. Begynd med at lægge den første flise ved midtpunktet. Arbejd dig udad fra den første flise, så der dannes en pyramideform. Fortsæt på samme måde, indtil den første fjerdedel af gulvet er dækket.
Følg retningslinjerne nøje, og sørg for, at fliserne ligger tæt an mod hinanden. Hvis de første fliser ikke følger retningslinjerne, påvirker det hele processen.
Spred ikke klæbemiddel på et større areal, end du kan nå at dække med fliser, mens klæbemidlet har den rette konsistens.

4. Det tager tid at skære kantfliserne til, så derfor kan det være en god idé at begynde med at sprede klæbemiddel på det område, der skal dækkes med hele fliser. Når det er gjort, kan du skære alle kantfliserne til og lægge dem i én arbejdsgang.

5. Når alle fliserne er installeret, skal du køre en gulvtromle med et minimumtryk på 75 kg over alle samlinger både på langs og på tværs.

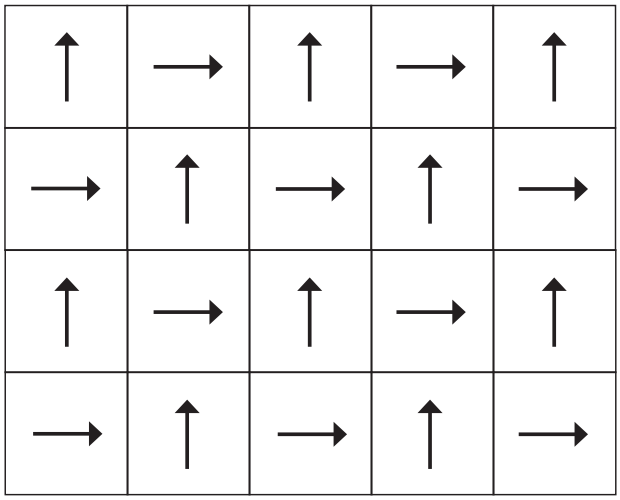

1. Fliserne er vendt en kvart omgang, så de danner et ternet mønster.

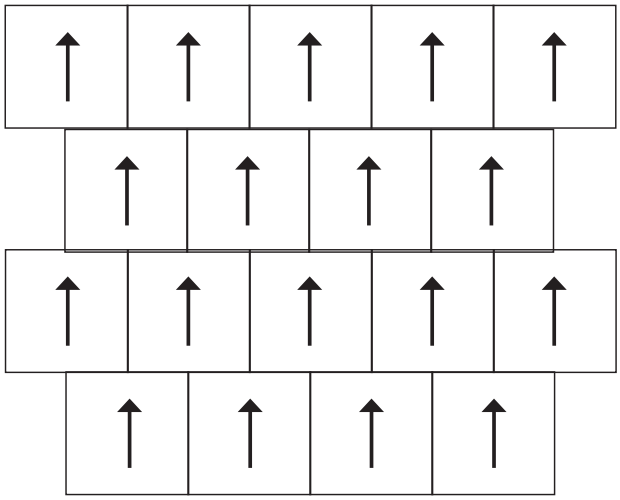

2. Fliserne er lagt i et såkaldt halvstensforbandt, dvs. forskudt med en halv flise i hver række.

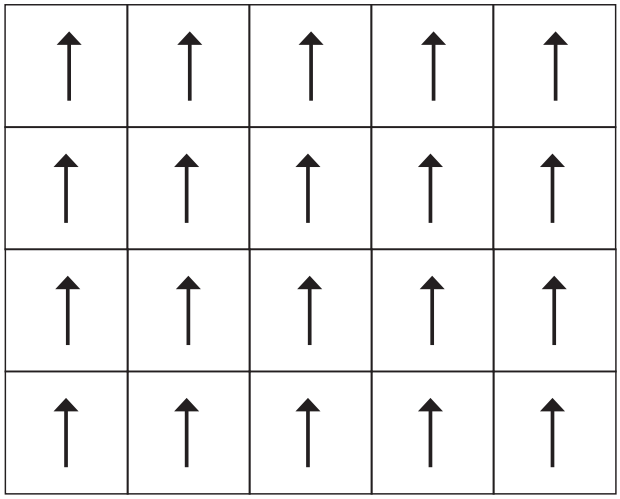

3. Fliser med gennemgående samlinger.